ceramicircuit

ÉLÉMENT CHAUFFANT DE PLAFOND SUSPENDU

MODE D'EMPLOI

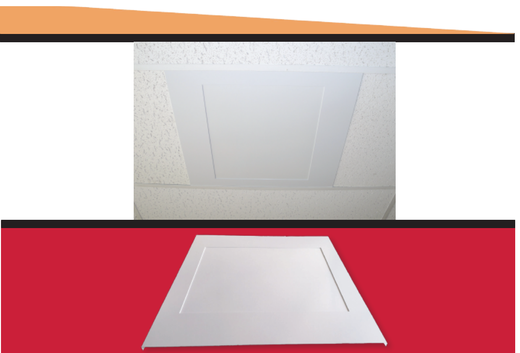

RADIANT ELECTRIC HEAT

22901 AURORA ROAD
PO BOX 46730
BEDFORD HEIGHTS OH 44146
1-800-774-4450

c UL us
FABRIQUÉ AUX ÉTATS-UNIS

DIMENSIONS GÉNÉRALES

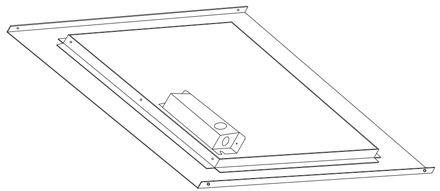

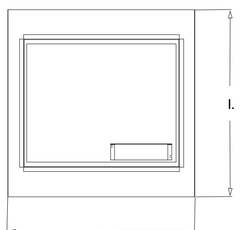

Modèle	Puissance	I.	L.	H1	H2
1624CL	625W	60,3 cm (23,75 po)	60,3 cm (23,75 po)	3,2 cm (7,0 po)	7,0 cm (2,75 po)
1248CL	750W	29,9 cm (11,75 po)	121,3 cm (47,75 po)	3,2 cm (7,0 po)	7,0 cm (2,75 po)
1648CL	1250W	60,3 cm (23,75 po)	121,3 cm (47,75 po)	3,2 cm (7,0 po)	7,0 cm (2,75 po)

NOTICE D'INSTALLATION

Les appareils de chauffage sont branchés directement dans le panneau électrique principal. Des boîtes de jonction ne sont pas nécessaires, sauf si elles sont mentionnées dans les exigences d'un code local ou d'une inspection. Les procédures et les connexions de branchement doivent être faites en conformité avec le Code national de l'électricité et les codes locaux. La boîte de jonction est de 75,69 cm3 (4,62 po3).

Afin de réduire les risques d'incendie, ne pas entreposer ni utiliser d'essence ni d'autres vapeurs et liquides inflammables près de l'appareil de chauffage.

ATTENTION : Température élevée, risque d'incendie; garder les cordons électriques, les draperies, les meubles et autres combustibles à une distance d'au moins 0,9 m (3 pi) du devant et éloignés des côtés et de l'arrière de l'appareil de chauffage

Une mise à la terre est nécessaire pour chaque appareil de chauffage. Enlever tous les débris de construction (plâtre, sciure, etc.) à l'intérieur et à l'extérieur de l'appareil de chauffage. Ne pas installer un appareil de chauffage en contact avec des surfaces combustibles faites en panneaux de fibres cellulosiques à faible densité. Un appareil de chauffage ne doit pas être placé sous une prise de courant. Ne pas le couvrir de matière isolante. Installer un appareil de chauffage à une distance d'au moins 15,24 cm (6 po) de rideaux, de gicleurs d'incendie et d'équipement de détection d'incendie; et à au moins 61 cm (24 po) des murs adjacents et de tout autre appareil de chauffage.

1. Retirer tous les matériaux d'emballage.

2. Placer l'élément chauffant sur l'ossature porteuse.

3. Le fixer selon les codes locaux de construction et d'électricité.

4. Raccorder le branchement électrique principal aux fils de sortie de l'appareil de chauffage.

5. Vérifier le serrage de tous les branchements électriques. Les inspecter tous afin de vérifier qu'il n'y ait pas de courts-circuits.

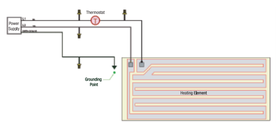

Figure 1 : Schéma de câblage standard

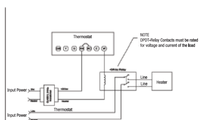

Figure 2 : Schéma de câblage typique pour un thermostat 24 V c.a.

NOTICE D'UTILISATION

1. L'appareil de chauffage doit être correctement installé avant son utilisation.

2. Consulter le mode d'emploi du thermostat ou le mode d'emploi du régulateur pour un bon usage.

NOTICE D'ENTRETIEN

En général, votre appareil de chauffage CeramiCircuitMC n'a pas besoin d'entretien. Si toutefois votre appareil de chauffage se salit ou devient poussiéreux, nettoyer comme suit.

1. Couper l'alimentation au niveau du tableau à disjoncteurs.

2. Attendre que l'élément chauffant refroidisse.

3. Nettoyer la surface à l'aide d'un chiffon sec.

4. Rétablir l'alimentation.

Toute autre réparation devrait être effectuée par du personnel qualifié.

DIRECTIVES IMPORTANTES

Lors de l'utilisation d' un appareil électrique, des précautions de base devraient toujours être suivies afin de réduire les risques d'incendie, de choc électrique et de blessures, notamment :

1. Lire tout le mode d'emploi avant d'utiliser cet appareil de chauffage.

2. Cet appareil de chauffage est chaud lorsqu'il est utilisé. Afin d'éviter les brûlures, ne pas laisser la peau nue toucher les surfaces chaudes. Garder les matériaux combustibles tels que les meubles, les oreillers, la literie, les papiers, les vêtements, les rideaux, etc. à une distance d'au moins 0,9 m (3 pi) du devant de l'appareil de chauffage et les garder éloignés des côtés et de l'arrière.

3. Une grande prudence est nécessaire lorsque tout appareil de chauffage est utilisé par ou près d'enfants ou de personnes handicapées et chaque fois que l'appareil de chauffage fonctionne sans surveillance.

4. Ne pas utiliser tout appareil de chauffage endommagé. Débrancher l'alimentation du panneau de service et faire inspecter l'appareil de chauffage par un électricien fiable avant de l'utiliser à nouveau.

5. Ne pas l'utiliser à l'extérieur.

6. Pour débrancher l'appareil de chauffage, éteindre les contrôles, puis couper l'alimentation de l'appareil de chauffage à partir du panneau électrique principal.

7. Ne pas insérer ni laisser entrer de corps étranger dans tout évent de ventilation ou d'échappement, car cela pourrait causer un choc électrique ou un incendie, ou endommager l'appareil de chauffage.

8. Afin d'éviter un incendie, ne bloquer les prises d'air ou d'échappement d'aucune façon.

9. Un appareil de chauffage contient des pièces chaudes et des décharges disruptives. Ne pas l'utiliser dans des endroits où de l'essence, de la peinture ou d'autres vapeurs ou liquides inflammables sont utilisés ou entreposés.

10. Utiliser cet appareil de chauffage seulement comme décrit dans ce mode d'emploi. Toute autre utilisation non recommandée par le fabricant pourrait causer un incendie, un choc électrique ou des blessures.

CONSERVER CE MODE D'EMPLOI